

**VSTUPNÍ WiFi PANEL VIDOORA  
7540x**



**NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE**

**OBSAH**

<b>1. ÚVOD .....</b>	<b>2</b>
<b>2 POPIS SOUČÁSTÍ .....</b>	<b>3</b>
<b>3 MONTÁŽ .....</b>	<b>6</b>
3.1 Montáž na stěnu .....	6
3.2 Montáž na krabici pod omítku .....	7
<b>4 KONFIGURACE .....</b>	<b>8</b>
4.1 Založení uživatelského účtu.....	8
4.2 Konfigurace v aplikaci CallMe .....	10
<b>5 APLIKACE CallMe .....</b>	<b>13</b>
5.1 Zahájení hovoru .....	14
5.2 Průběh hovoru .....	14
5.3 Zobrazení snímků z kamery .....	16
5.4 Zmeškané hovory .....	16
5.5 Historie alarmů .....	17
5.6 Funkce interkomu mezi smartphony .....	17
5.7 Nastavení aplikace CallMe .....	18
5.8 Odhlášení z uživatelského účtu (Logout) .....	19
<b>6 Technická data .....</b>	<b>19</b>

**1. ÚVOD**

Děkujeme, že jste si zakoupili náš vstupní panel WLAN VIDOORA. Žádáme vás, abyste si před instalací a uvedením do provozu pozorně přečetli tento návod. Před provedením jakýchkoli změn na zařízení si také přečtěte příslušné části (viz obsah).

Vzhledem k tomu, že software může být kdykoli aktualizován, obsah této příručky se může bez upozornění změnit.

Rozsah dodávky


- WLAN vstupní panel VIDOORA
- Instalační materiál
- Rychlá instalační a provozní příručka (nebo odkaz)

Poznámka:

Vstupní panel VIDOORA nepředává žádné osobní údaje - ani do třetích zemí, ani mezinárodním organizacím. Pokud jste zmeškali hovor, to znamená, že jste nepřijali hovor od vstupu, zobrazí se v aplikaci CallMe v nabídce „Zmeškané hovory“ (Missed calls) pouze datum a čas.

## 2 POPIS SOUČÁSTÍ


Pohled na přední stranu

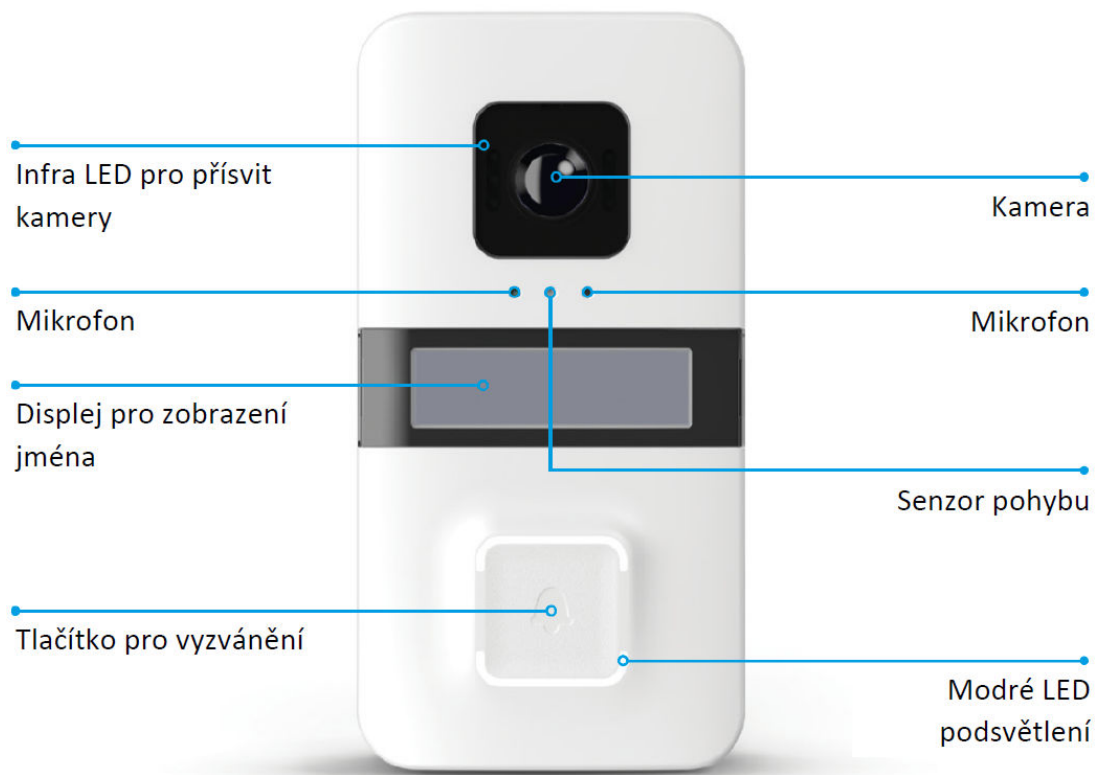


Pohled na zadní stranu



Pohled na desku

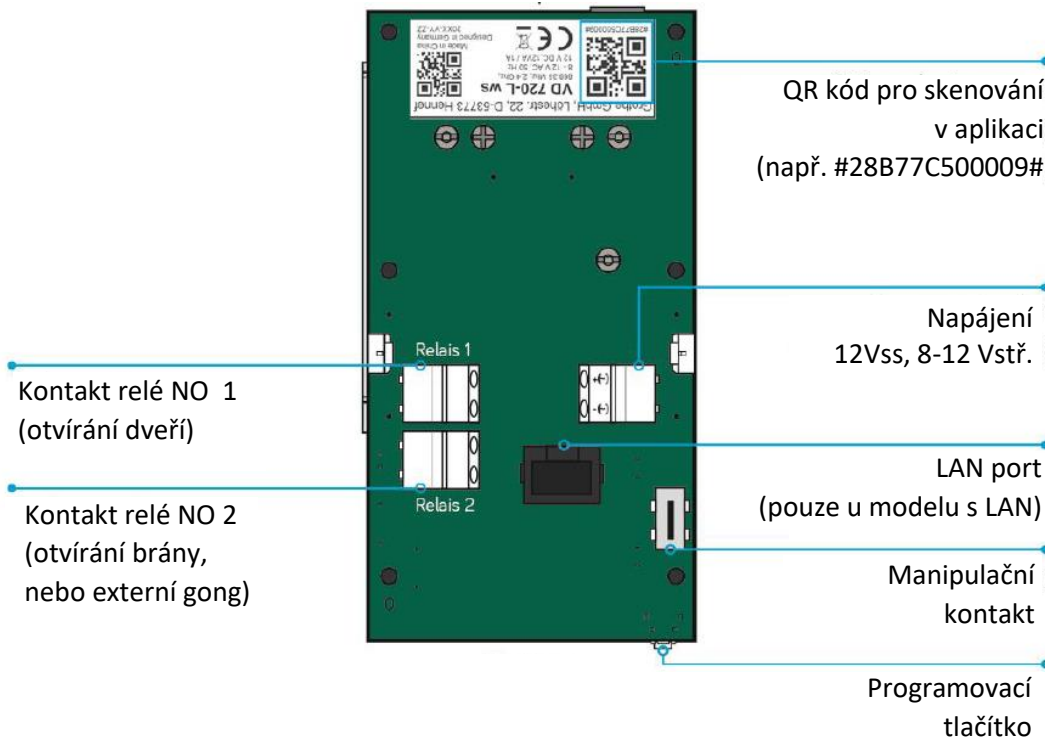

Elektrické připojení (napájení / relé)

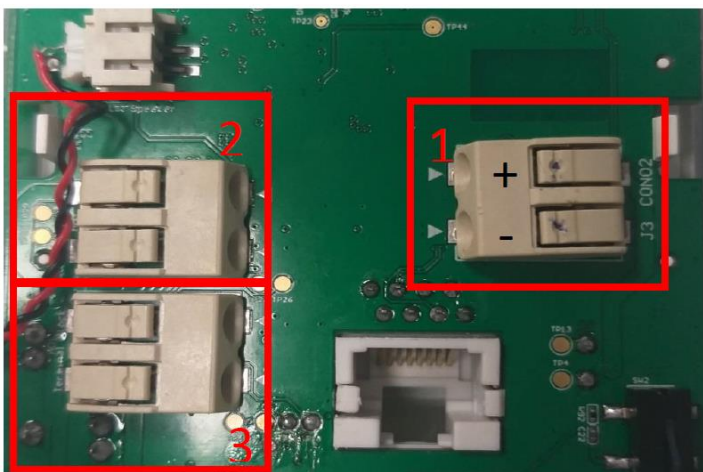

1. Napájení 12 Vss nebo 8 - 12 Vstř
2. Relé pro ovládání dveří
3. Druhé relé pro otvíráání brány, nebo připojení elektromechanického gongu.

**Sabotážní kontakt**

Na desce vstupního panelu VIDOORA je manipulační kontakt, který odešle poplachovou zprávou do aplikace CallMe, jakmile dojde k pokusu o manipulaci s panelem. Alarmové zprávy lze vyvolat v historii alarmů aplikace CallMe.



**SD karta**

- Slot pro kartu SD se nachází na horním okraji panelu na desce plošných spojů na zadní straně.
- Micro SD karta je naformátována v nízko-úrovňovém formátu
- Micro SD karta obsahuje firmware dveřní stanice VIDOORA WLAN.

**DŮLEŽITÉ:** Nevytahujte kartu Micro SD!

**Funkce programovacího tlačítka**

- Změny stavu se provádějí pomocí programovacího tlačítka.
- Při prvním spuštění panelu se automaticky spustí programovací režim.
- Pokud chcete panel nakonfigurovat jinak, resetovat nebo restartovat, musíte stisknout programovací tlačítko.

**Požadovaná změna**

Obnovit tovární nastavení  
Konfigurovat  
Zapněte programovací režim  
Restartujte bez ztráty nastavení



**Programovací tlačítko**

Stiskněte 8-krát  
Stiskněte 8-krát  
Stiskněte 4-krát  
Stiskněte a podržte déle než 10 sekund

**Poznámka:**

Programovací tlačítko můžete ovládat kdykoli bez otevření vstupního panelu.

Chcete-li to provést, povolte levý šroub a otvorem na programovací tlačítko jednoduše prostrčte drát o průměru asi 2 milimetry (např. ohnutá kancelářská sponka).

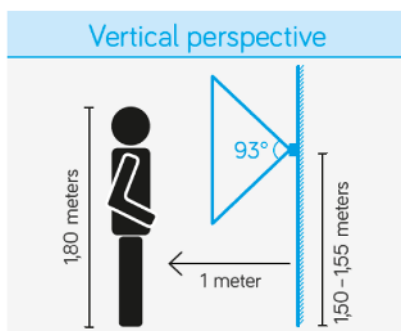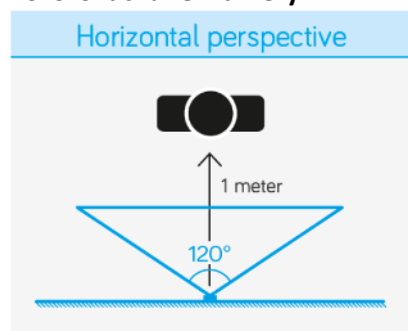**Pozorovací úhel kamery****Indikace a komunikace o stavu systému**

Vstupní panel VIDOORA nabízí funkce, které poskytují skvělou podporu v každodenním životě zejména osobám se sluchovým nebo zrakovým postižením. Dveřní stanice informuje uživatele o stavu systému:

1. přes dobře slyšitelný a srozumitelný hlasový výstup
2. snadno rozpoznatelnými symboly na displeji.

	<b>Aktivní vyzvánění</b>	<b>Probíhá hovor</b>	<b>Otevření dveří</b>
Indikace na displeji			
Audio oznámení	„Calling now“		„The door is open“

Poznámka:  
Panel VIDOORA splňuje požadavky na bezbariérové komunikační systémy. Podle DIN 18040-1.

**Připojení bezdrátového gongu GROTHE**

K panelu VIDOORA lze připojit bezdrátový gong GROTHE (např. CALIMA nebo MISTRAL). Po stisku vyzváněcího tlačítka pak vstupní panel odešle hovor do chytrého telefonu a také signál do spárovaného gongu.

Pokyny pro spárování bezdrátového gongu a panelu VIDOORA naleznete v návodu k instalaci a obsluze příslušného gongu. Panel VIDOORA se přitom používá jako zvonkové tlačítko.

Na panelu VIDOORA není nutné žádné další nastavování.

### 3. MONTÁŽ

Vstupní panel VIDOORA lze instalovat na stěnu dvěma způsoby. Vyberte typ montáže, který vám vyhovuje, a postupujte podle pokynů v příslušné podkapitole.

#### Montáž na stěnu

Zadní část krytu panelu se instaluje přímo na stěnu.

#### Montáž na krabici pod omítku

Zadní strana krytu panelu je umístěna na standardní krabici pod omítku o průměru 60 mm.


#### 3.1 Montáž na stěnu

##### Otevření krytu

- Povolte dva šrouby na spodní straně krytu.
- Opatrně rozložte spodní stranu (viz následující obrázek, bod 1).
- Opatrně vytáhněte horní část krytu nahoru (viz následující obrázek).



Šrouby na spodní straně krytu.

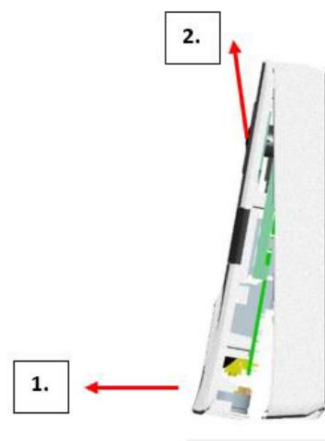


##### Umístění a montáž na stěnu

- Vyberte vhodné místo pro vstupní panel, kde bude mít kamera nejlepší úhel záběru (viz také ilustrace úhlů pohledu).  
**DŮLEŽITÉ:** Povrch stěny by měl být rovný.
- Instalujte 150 až 155 cm od země (spodní okraj panelu). Dodržujte prosím pokud možno tuto specifikaci, aby byl zorný úhel kamery optimálně využit.
- Namontujte zadní stranu pomocí přiložených hmoždinek a šroubů na stěnu.



##### Připojení napájení

Připojte panel k napájení. **DŮLEŽITÉ:** Dodržujte připojení a rozsahy napětí, jak je uvedeno v tabulce.

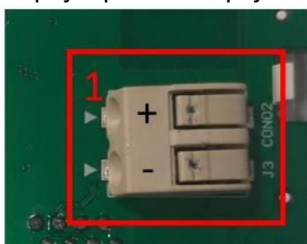

Připojení k horní svorce	~ (+)
Připojení ke spodní svorce	~ (-)
Rozsahy napětí pro stejnosměrné napětí	12 V DC
Rozsahy napětí pro střídavé napětí	8 - 12 V AC, 50 Hz

##### Konfigurace vstupního panelu

Nakonfigurujte panel v aplikaci CallMe app (viz kapitola 6).

### Zkontrolujte a upravte úhel pohledu

Zkontrolujte, zda integrovaná kamera správně detekuje osoby ve vstupním prostoru.

Pozn: Pokud není výsledek uspokojivý, můžete změnit oblast pohledu pomocí montážních držáků, které jsou volitelně k dispozici jako příslušenství.

Nyní odstraňte ochrannou fólii. Povrch vstupního panelu je chráněn proti každodenním povětrnostním vlivům.


### 3.2 Montáž na krabici pod omítku

#### Otevření krytu

- Povolte dva šrouby na spodní straně krytu.
- Opatrně rozložte spodní stranu (viz následující obrázek, bod 1).
- Opatrně vytáhněte horní část krytu nahoru (viz následující obrázek).





Šrouby na spodní straně krytu.

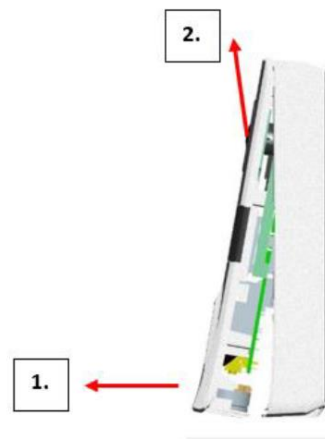


#### Umístění a montáž na krabici pod omítku

- Vyberte vhodné místo pro vstupní panel, kde bude mít kamera nejlepší úhel záběru (viz také ilustrace úhlů pohledu).
- **DŮLEŽITÉ:** Povrch stěny by měl být rovný.
- Montáž 150 až 155 cm od podlahy. (spodní okraj panelu). Dodržujte prosím pokud možno tuto specifikaci, aby byl optimálně využit zorný úhel kamery.
- Vhodným nástrojem vylomte předem vyražené montážní otvory v zadním krytu
- Instalujte zadní panel na krabici pod omítku pomocí vhodných šroubů.

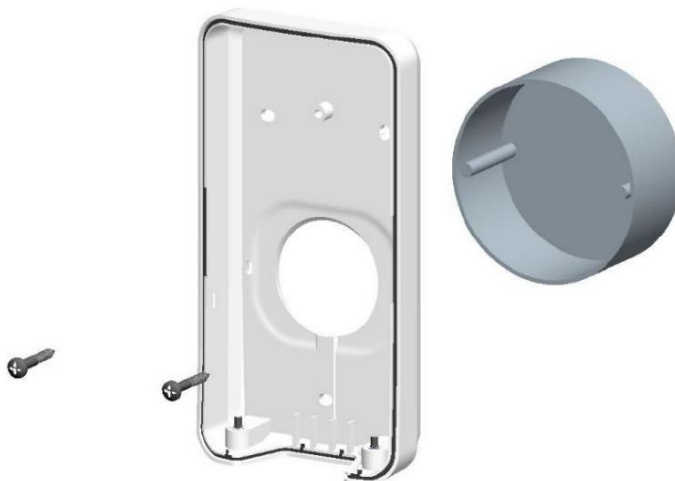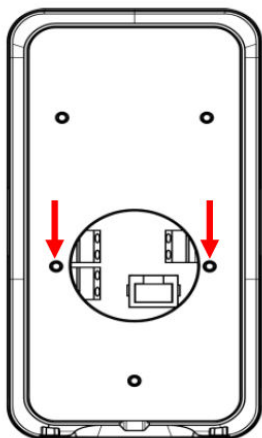

#### Připojení napájení

Připojte panel k napájení. **DŮLEŽITÉ:** Dodržujte připojení a rozsahy napětí, jak je uvedeno v tabulce.

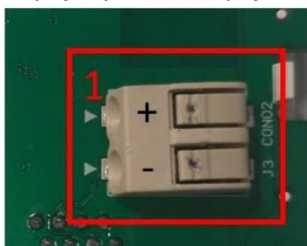

Připojení k horní svorce	~ (+)
Připojení ke spodní svorce	~ (-)
Rozsahy pro stejnosměrné napětí	12 V DC
Rozsahy pro střídavé napětí	8 - 12 V AC, 50 Hz

#### Konfigurace vstupního panelu

Nakonfigurujte panel v aplikaci CallMe app (viz kapitola 6).

### Zkontrolujte a upravte úhel pohledu

Zkontrolujte, zda integrovaná kamera správně detekuje osoby ve vstupním prostoru.



Pozn: Pokud není výsledek uspokojivý, můžete změnit oblast pohledu pomocí montážních držáků, které jsou volitelně k dispozici jako příslušenství.

Nyní odstraňte ochrannou fólii. Povrch vstupního panelu je chráněn proti každodenním povětrnostním vlivům.

## 4 KONFIGURACE

### 4.1 Založení uživatelského účtu

Pro konfiguraci panelu VIDOORA si nejprve stáhněte (pokud ji ještě nemáte) [aplikaci Urmet CallMe](#) do svého smartphonu. Aplikace je k dispozici zdarma v App Store (iOS) a Google Play Store (Android). Všechny následující obrázky jsou z verze pro Android, podobně jako navigace v nabídce iOS. Spusťte aplikaci CallMe a počkejte, dokud se nezobrazí úvodní stránka (viz obrázek). Přihlaste se do aplikace CallMe pomocí stávajícího účtu nebo si vytvořte nový účet.

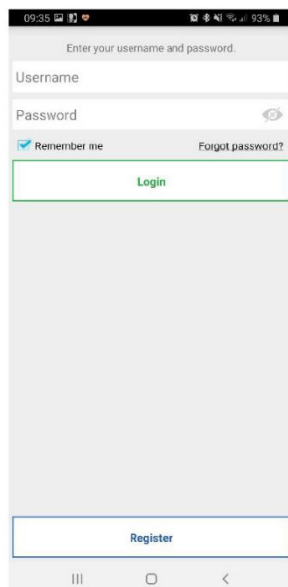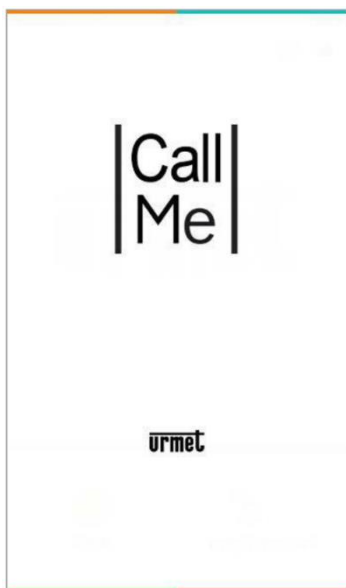

### Založení nového účtu

Z nabídky vyberte „Registrovat“ (**Register**) a zobrazí se následující okno pro zadání registračních údajů.

1. Pokud jste nový uživatel, zadejte zde své osobní údaje včetně e-mailové adresy.

2. Zadejte zemi, ve které aplikaci CallMe používáte, a potvrďte její použití a také předpisy o ochraně dat.

### Poznámka:

- Jeden uživatelský účet lze zaregistrovat maximálně na čtyřech telefonech. Takže např. pro 4 členy domácnosti Vám stačí jeden účet.
- Váš uživatelský účet lze zaregistrovat na více zařízeních pro přesměrování hovorů (více panelů, zařízení...).



## Heslo pro nový uživatelský účet

Při vytváření nového uživatelského účtu pro aplikaci CallMe mějte při přidělování hesla na paměti následující pokyny:

- Minimálně 6 znaků
- alespoň 1 velké písmeno
- alespoň 1 malé písmeno
- alespoň 1 číslo
- alespoň 1 speciální znak
- Nesmí být uvedeno jméno uživatele.

Následuje:


- zaškrtnutím políček vedle „Podmínky použití“ (**Terms of use**) a „Předpisy zásad ochrany osobních údajů“ (**Privacy policy regulations**) potvrďte svůj souhlas.
- stiskněte "Zaregistrovat se" (**Sign up**).
- Na vámi zadanou adresu obdržíte e-mail. Pokud jste neobdrželi e-mail, zkontrolujte prosím také složku se spamem ve vaší poštovní schránce.
- Aktivujte ověřovací odkaz v e-mailu, který vám byl zaslán.
- Ukončete proces pomocí "**End**".
- Od této chvíle máte přístup k aplikaci CallMe prostřednictvím svého uživatelského účtu.

## Přístup ke stávajícímu uživatelskému účtu

Pokud jste si již vytvořili uživatelský účet na sip.urmet.com (např. na jiném smartphonu), můžete jej zaregistrovat do aplikace.




Na úvodní stránce zadejte své přihlašovací údaje:

- Uživatelské jméno
- Heslo
- potvrďte **Login**

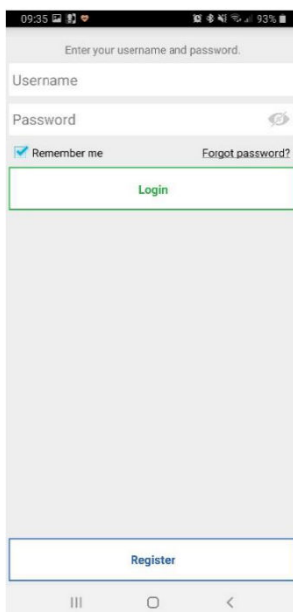

## Spravovat uživatelský účet

V této nabídce můžete zkontrolovat nastavení účtu a změnit heslo.

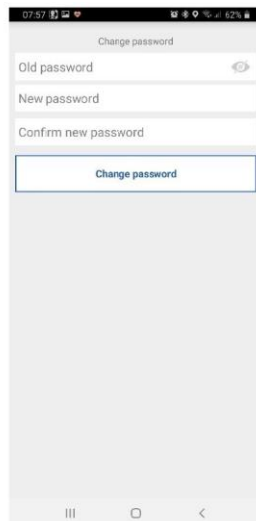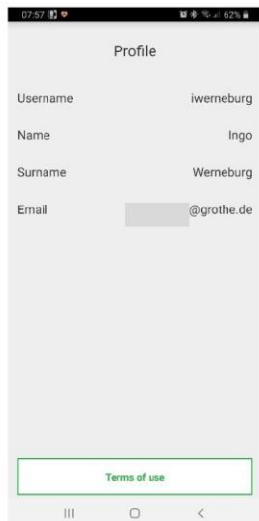
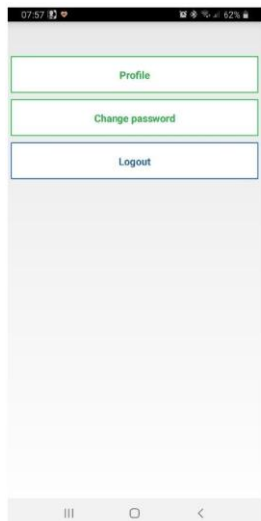


## 4.2 Konfigurace v aplikaci CallMe

Abyste mohli konfigurovat dveřní stanici v aplikaci, musíte být zaregistrováni v aplikaci CallMe. Informace o tom, jak vytvořit uživatelský účet nebo se přihlásit do aplikace CallMe, naleznete v kapitole 4.1.

Pozor: Ujistěte se, že používáte uživatelský účet koncového uživatele již při konfiguraci! Jakmile vstupní panel akceptuje nastavení, všechna volání jsou přeměrována na uživatelský účet používaný během konfigurační fáze.

Vyberte položku nabídky „Settings“ (Nastavení).

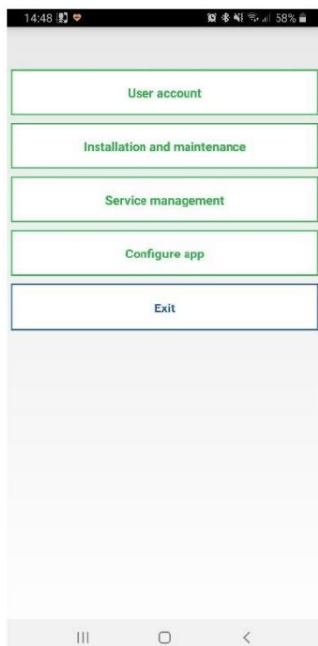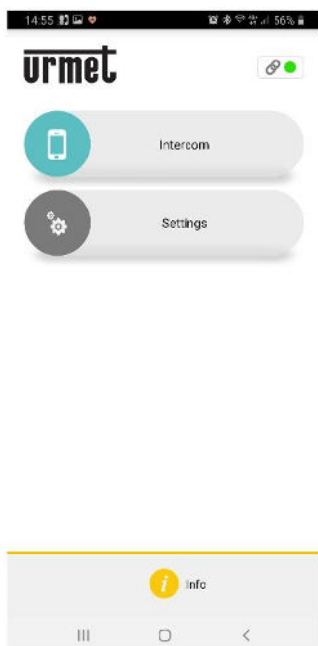

Pro spuštění konfigurace panelu VIDOORA zvolte v menu "Settings" položku "**Installation and maintenance**" (Instalace a údržba).

Poznámka: U telefonů s operačním systémem Android klikněte na další stránce na položku nabídky „**Device configuration**“ (Konfigurace zařízení).

### Na vstupním panelu


Zapněte napájení vstupního panelu.

**POZOR:** Při prvním zapnutí je zařízení již v **konfiguračním režimu** (cca po 30 sekundách začne blikat modrý LED okraj tlačítka zvonku a na displeji se zobrazí „**Configuration**“).

Pokud panel **neblíká a nezobrazuje "Configuration"**: Stiskněte 4x programovací tlačítko na spodní straně dveřní stanice pro spuštění konfiguračního režimu. Modrý LED okraj tlačítka zvonku bliká a uvidíte "**Configuration**" na displeji.




**Spustíte konfiguraci**  
V nabídce „Installation and Maintenance“ stisknutím tlačítka „**7540x**“ (číslo panelu VIDOORA) a spustíte konfiguraci v aplikaci.

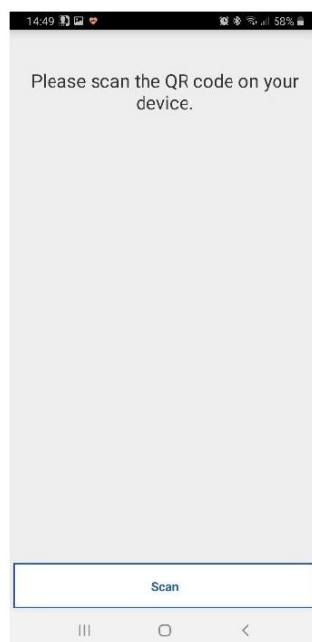


### Naskenujte QR kód

Pro spuštění konfigurace nejprve naskenujte QR kód na panelu. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko „**Scan**“ ve verzi pro Android. Fotoaparát smartphonu je aktivován. Nyní naskenujte QR kód přidržím smartphonu nad QR kódem na zadní straně obvodové desky tak, aby byl vidět ve výřezu pro fotoaparát. Smartphone nyní naskenuje kód vašeho VIDOORA a přiřadí panel k vašemu uživatelskému účtu.

## WiFi panel Vidoora - Návod

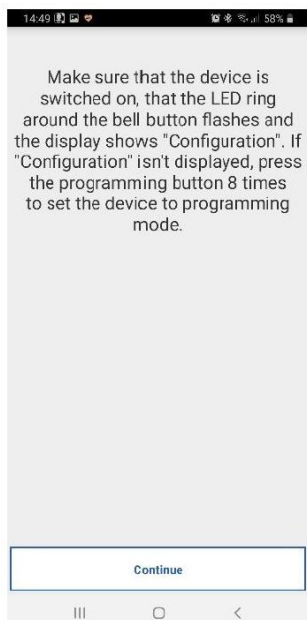


Po kontrole pokynů stiskněte tlačítko **"Continue"** (Pokračovat).

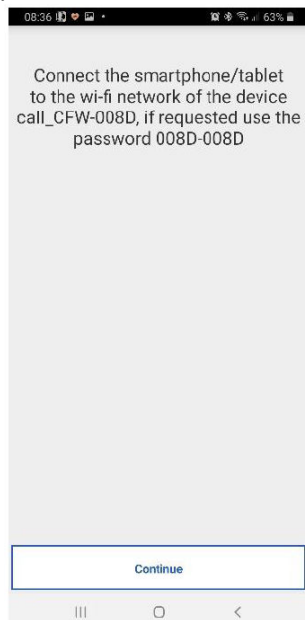


### Hotspot panelu

1. Aktivujte připojení WLAN na smartphonu (pokud není aktivováno).
2. Ukončete aplikaci, ale bez jejího zavření (Android - šipka vlevo, iOS přes domovské tlačítko).
3. VIDOORA vytvoří hotspot WLAN „VIDOORA\_CFW-xxxx“.
4. Připojte svůj smartphone k WLAN hotspotu „VIDOORA\_CFW-xxxx“.

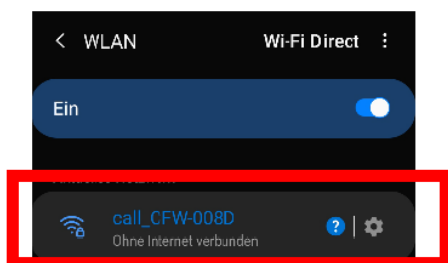

### Heslo WLAN

Pokud je požadováno, zadejte heslo WLAN. Heslo se skládá z posledních čtyř znaků názvu sítě WLAN, které se opakují 2x za sebou a jsou odděleny „pomlčkou „-““. Příklad (viz Obrázek): **008D-008D**  
Pokud bylo připojení úspěšné, přejděte zpět do již otevřené aplikace.

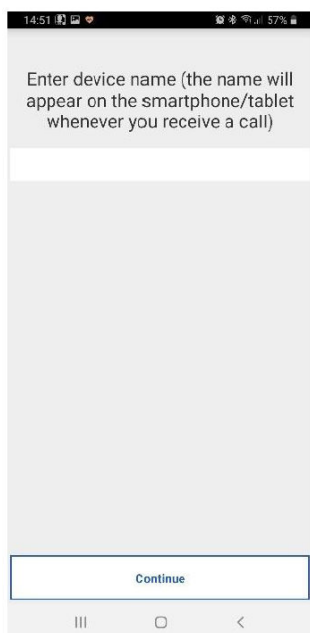

### Nastavení jména

Nyní definujte název vstupního panelu, který se zobrazí na smartphonu pro příchozí hovor (např. Byt Praha, Chata Kostelec...) Stiskněte **"Continue"**.

### Nastavení možnosti pro typ připojení

**Standard:** Zařízení je připojeno bezdrátově k routeru.


**Cabel:** Výběr, když je panel připojen síťovým kabelem (LAN).

**Wireless:** Vyberte přístupový bod WLAN a zadejte heslo.

**Advanced (pouze u možnosti Wireless):** Zde ručně přiřadíte přístupový bod WLAN a metodu šifrování.

Pokračujte stiskem „Next“.


## WiFi panel Vidoora - Návod

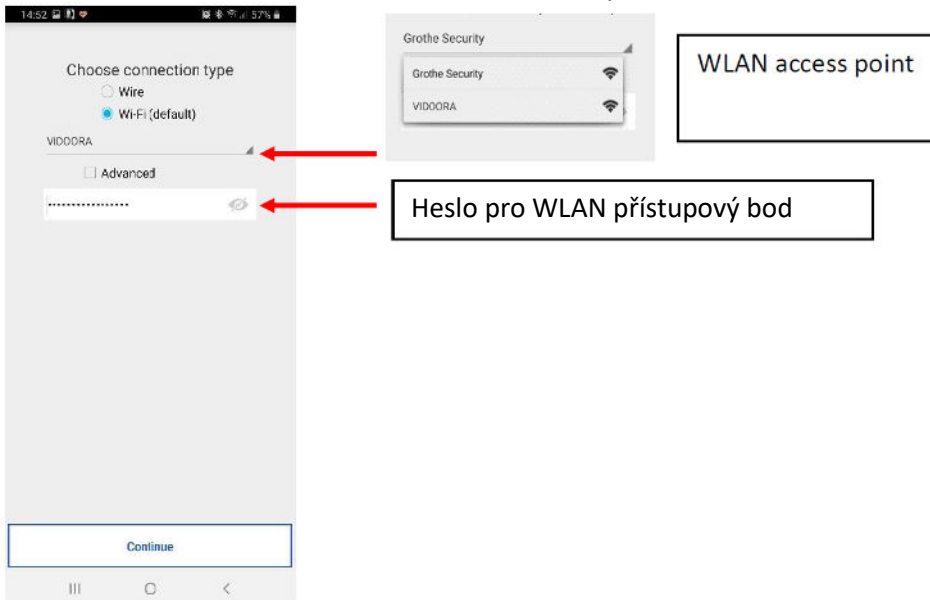

### Definice časových úseků WLAN

Můžete definovat až dva časové úseky, ve kterých se připojení WLAN automaticky deaktivuje a znovu aktivuje, např. pro noční hodiny.

Stiskněte "Continue".



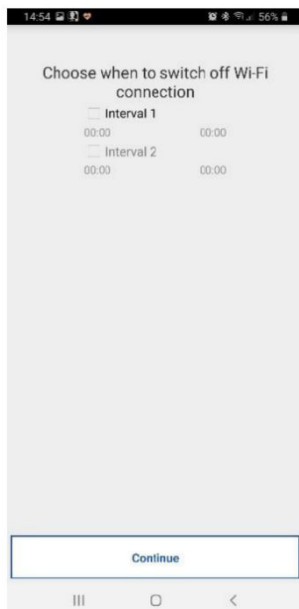


### Nastavení možnosti IP Addressing

**Default:** Zařízení získá svou IP adresu přes DHCP

**Advanced:** IP adresu přiřadíte ručně.

Pokračujte "Continue"

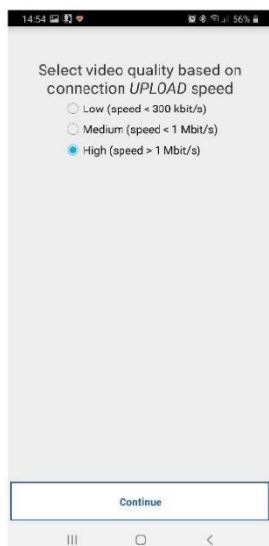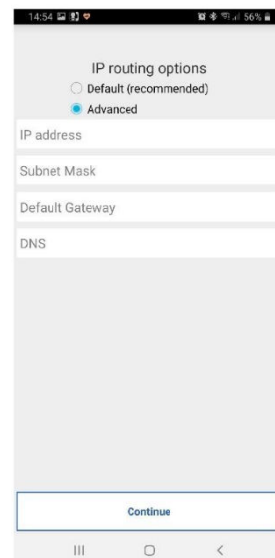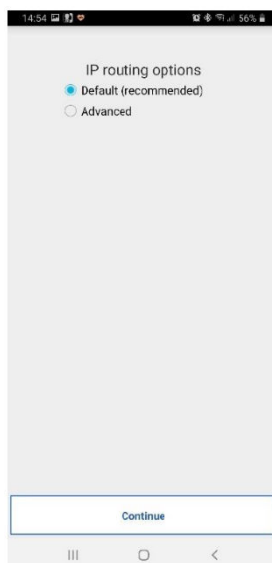

### Nastavení kvality videa


Nastavte kvalitu videa pro zobrazení videa.

Zde vyberte hodnotu, která odpovídá vašemu propojení nebo objemu dat.

Pokračujte "Continue".

## Nastavení parametrů vstupního panelu

Pro panel VIDOORA můžete definovat různé doplňkové parametry.

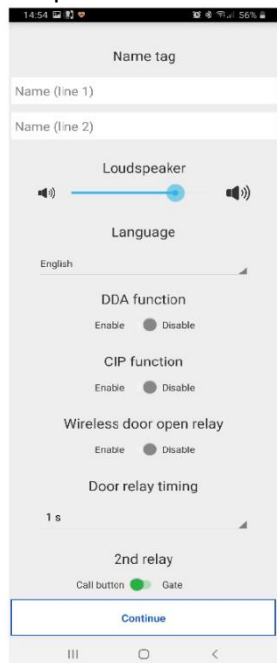

<b>Name tag</b>	Jméno, které se objeví na displeji panelu (Dva řádky, max. 14 znaků na řádek)	
<b>Loudspeaker</b>	Hlasitost reproduktoru ve dveřní stanici	
<b>DDA function</b>	Displej a hlasový výstup pro stav systému (bezbariérová komunikace)	
<b>CIP function</b>	Když zvonek zazvoní, u dveřní stanice se ozve alfa tón; návštěvník tak obdrží potvrzení o uskutečnění dveřního volání.	
<b>Wireless door open relay</b>	Relé rádiového otevírání dveří Grothe (volitelné příslušenství) se aktivuje, když v aplikaci po přijetí hovoru stisknete „Otevřít dveře“.	
<b>Door relay timing</b>	Čas pro aktivaci otevření dveří	
<b>2nd relay</b>	<b>Call button:</b> Po stisku tlačítka zvonku na panelu aktivuje druhé relé současně s voláním na chytrý telefon, např. pro elektromechanický zvonek. <b>Gate:</b> kontakt pro ovládání brány.	

Všechny nastavené parametry přeneste na panel tlačítkem „Save“ (Uložit) a v dalším okně „Continue“.

Vstupní panel poté provede restart, jakmile jsou data přenesena a připojí se k zadané síti.

Důležité: Panel je připraven ke spuštění až po zobrazení zadaného jména.

## 5 APLIKACE CallMe

Aplikace CallMe společnosti Urmet (verze 3.0 a vyšší) vám jako registrovanému uživateli nabízí několik možností.

Umožňuje:

- přijímat videohovor (obraz a zvuk) nebo pouze audio hovor ze vstupního panelu, abyste viděli a slyšeli pouze toho, kdo zvonil.
- vést audio rozhovor s návštěvou u vstupních dveří
- otevřít dveře (branku)
- Aktivace zapnutí kamery (položka nabídky Kamery) pro automatické zobrazení živého obrazu na smartphonu.
- Provádět interkomové hovory na jiné smartphony připojené ke stejnému uživatelskému účtu
- zobrazit zmeškané hovory
- zobrazit historii alarmů

### Důležité požadavky

Aby bylo možné přijímat hovory ze vstupního panelu (obvykle video hovory) na chytrém telefonu, musí být splněny následující požadavky.

- Musíte si nainstalovat aplikaci CallMe do smartphonu, ze kterého chcete přijímat hovory.
- Nezapomeňte si aktivovat příjem upozornění pro aplikaci CallMe na vašem smartphonu (viz nápověda k nastavení aplikace vašeho smartphonu).
- Aplikace musí být otevřená.
- Nastavte aplikaci tak, aby byla vždy aktivní na pozadí. Chcete-li to provést, deaktivujte aplikace, které optimalizují využití baterie nebo úsporu energie smartphonu, protože by mohly narušit fungování aplikace při vypnuté obrazovce (na pozadí) nebo aplikaci uvést do režimu spánku.
- Musíte mít vhodně nakonfigurovaný uživatelský účet.
- Správně nainstalovaný a nakonfigurovaný panel VIDOORA schopná navázat připojení k internetu.
- Musí být k dispozici kvalitní internetové připojení.
- **Aplikace** vyžaduje následující oprávnění:
  - o Přístup k fotografiím, multimediálnímu obsahu a souborům v zařízení
  - o Nahrávání audia
  - o Pořizování fotografií a videí
  - o Uskutečňovat a spravovat telefonní hovory.

- Ujistěte se, že na smartphonu nejsou aktivní žádné aplikace, jako jsou antivirové programy, které by mohly narušovat činnost aplikace CallMe společnosti Urmet, nebo nastavte výjimky pro aplikaci CallMe.
- Zkontrolujte, zda datová smlouva použitá ve smartphonu neblokuje streamy VoIP. V takovém případě kontaktujte svého poskytovatele nebo v případě potřeby změňte smlouvu.


## 5.1 Zahájení hovoru

Na zařízeních se systémem **IOS/Android** verze 10 nebo vyšší

- Váš smartphone zazvoní, pokud umožníte příjem vyzvánění z panelu.
- Kromě toho se na vašem smartphonu zobrazí upozornění
- Kliknutím na upozornění zobrazíte příchozí hovor v aplikaci CallMe.

Na zařízeních se systémem **Android** verze 9 nebo nižší

- Pokud umožníte příjem vyzvánění, váš smartphone bude jednu minutu vyzvánět.
- Ihned uvidíte pohled „Incoming call“ (Příchozí hovor).

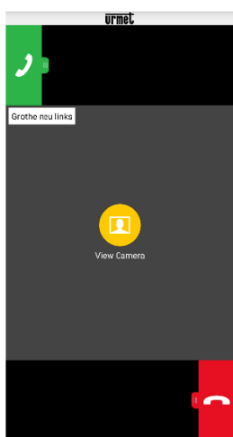

### Přijmutí hovoru

Posuňte zelené sluchátko  po displeji zleva doprava.

Pokud nechcete hovor přijmout přímo, nejprve pro kontrolu použijte zobrazení obrázku.

*Pozn: Pokud při příchozím hovoru zapnete audio zařízení Bluetooth (již připojené k vašemu smartphonu), hovor se automaticky nahraje.*

### Odmítnutí hovoru


Posuňte červené sluchátko  po displeji zprava doleva.

*Pozn: Pokud je hovor odmítnut pomocí chytrého telefonu:*

- hovor lze přijmout na jiných připojených zařízeních (vnitřní stanice hlasatele nebo jiné chytré telefony).
- lze také aktivovat bez přímé odpovědi návštěvníkovi.



### Výběr Zobrazení

Vyberte  "View Camera" (Zobrazení obrázku), abyste mohli vidět pouze obrázek návštěvníka, aniž byste na něj museli odpovídat.


Tímto způsobem nejprve zkontrolujte, kdo vám zvoní, aniž by o tom návštěva věděla.

Pokud je k VIDOORA připojeno několik chytrých telefonů prostřednictvím stejného uživatelského účtu, lze tuto funkci aktivovat na všech chytrých telefonech současně.


## 5.2 Průběh rozhovoru

Jakmile hovor přijmete, komunikace s návštěvou probíhá přes reproduktory a mikrofon smartphonu.

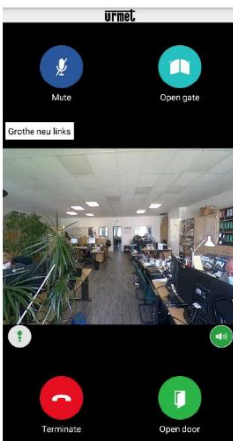

V zobrazení hovoru uvidíte různé možnosti výběru:




### Kvalita zvuku/hlasu

 Indikátor kvality hlasu


Ikona označuje kvalitu hovoru, která závisí na internetovém připojení smartphonu.

 High  Medium  Low

 Tlačítko pro přepínání mezi režimem handsfree a sluchátka

- Zvukový výstup se vždy spouští přes reproduktor. Funkci handsfree přepnete klepnutím na ikonu reproduktoru.
- Dalším klepnutím znovu použijete funkci handsfree.

Pozn: Pokud během hovoru připojíte audio zařízení Bluetooth nebo připojíte sluchátka, hovor se přenesse na poslední připojené audio zařízení.

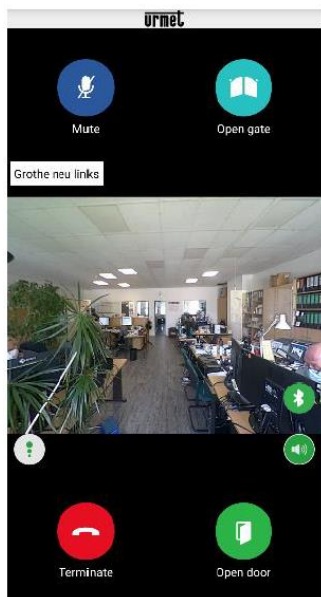

### Audio výstup přes Bluetooth

Pokud jste se smartphonem spárovali audio zařízení Bluetooth, hovor se přenesse přes audio zařízení Bluetooth.



Ikona přenosu Bluetooth

Chcete-li uskutečnit hovor přes sluchátko, máte následující možnosti:

- Klepněte na ikonu
- Ukončete připojení Bluetooth
- Vypněte zvukové zařízení Bluetooth.

Pokud chcete znovu uskutečnit hovor přes Bluetooth

- znovu klepněte na ikonu
- V případě potřeby nejprve znovu aktivujte Bluetooth na smartphonu.
- V případě potřeby nejprve znovu zapněte zařízení Bluetooth.




**Mute** - Tlačítko pro ztlumení vlastního audio kanálu.

- Mikrofon je ve výchozím nastavení aktivní. Klepněte ikonu pro ztlumení mikrofону na vašem smartphonu.
- Dalším klepnutím zvuk obnovíte.




**Otevření dveří**

Tlačítko pro otevření dveří, branky



Tlačítko pro otevření brány

- Klepněte na příslušný symbol, chcete-li otevřít bránu



**Ukončení hovoru**

Tlačítko pro ukončení hovoru

Klepnutím na ikonu hovor ukončíte.

Pozn: Hovor je automaticky ukončen po cca. 2 minutách.

Zvláštní funkce při obsazeném hovoru

Návštěvník zazvoní a z panelu se ozve signalizace volání. Vy ale právě vedete telefonický rozhovor s jiným účastníkem.


- Volání z dveřní stanice pak není signalizováno akusticky ani opticky (není úspěšné).
- upozornění se v aplikaci Urmet CallMe nezobrazí.

Pokud vedete interkomovou konverzaci s druhým smartphonem, bude přerušen telefonním hovorem z panelu.

### 5.3 Zobrazení snímků z kamery



Tato funkce zobrazuje živý obraz ze všech integrovaných panelů na smartphonu. Chcete-li funkci aktivovat, klepněte na tlačítko „Cameras“ na domovské stránce aplikace CallMe.

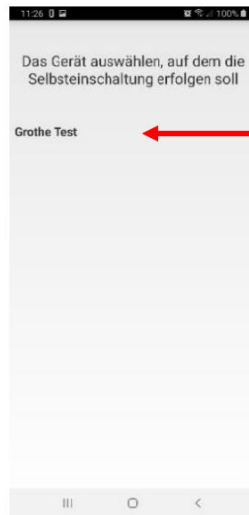


Zvolte, která dveřní stanice má být použita pro automatické zapnutí.



Pokud jste aktivovali funkci "Zobrazení kamery", zobrazí se následující pohled, který sepne kameru v panelu.

Po zobrazení již není možné přepnout na zobrazení další dveřní stanice a tlačítko "Cameras" je nahrazeno tlačítkem "Mute", které umožňuje deaktivaci zvukového kanálu. Tlačítko "Open door" otevírá vstupní dveře, zatímco tlačítko "Open gate" otevírá bránu. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko "End".

Kliknutím na ikonu  aktivujete hovor a zahájíte zvukovou komunikaci se zobrazeným vzdáleným účastníkem.

### 5.4 Zmeškané hovory



#### "Merged calls"

Výběrem tlačítka na domovské stránce aplikace otevřete seznam zmeškaných hovorů.


Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že jste zmeškali hovor.

Zařízení pro přesměrování hovorů a smartphone synchronizují seznam zmeškaných hovorů:

- během několika sekund po otevření oznámení
- po každém spuštění aplikace
- po změně přístupových údajů



## WiFi panel Vidoora - Návod

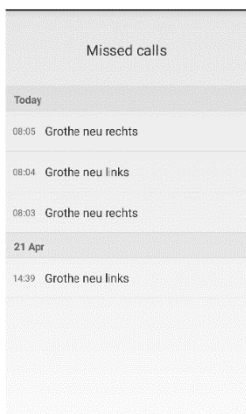

Seznam zobrazuje poslední hovor, který nebyl přijat.

- Pomocí rozevírací nabídky ("▼" pro Android a ">" pro IOS)
- můžete zobrazit chronologii zmeškaných hovorů z panelu.
- Zobrazí se maximálně 30 zmeškaných hovorů.
- Pokud zmeškáte další hovor, nejstarší hovor v seznamu se přepíše.
- Každý zmeškaný hovor je zobrazen s datem a časem.

Poznámka: Seznam zmeškaných hovorů nezahrnuje zmeškané interkomové hovory mezi jednotlivými smartphony.

Pozn:

- Historii zmeškaných hovorů nelze smazat.
- Pokud je zaregistrováno několik smartphonů a připojeno ke stejnému uživatelskému účtu, zobrazí se identická historie zmeškaných hovorů synchronně pro všechny smartphony.

## 5.5 Historie alarmů



### "Alarm log"


Výběrem tohoto tlačítka na domovské stránce aplikace otevřete historii alarmů.

Alarmy jsou generovány, když byl vandalismem spuštěn manipulační kontakt na panelu.

Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že došlo k pokusu o sabotáž a následkem toho byl panelem vygenerován poplach.

Zařízení pro přesměrování hovorů a smartphony synchronizují seznam alarmů

- během několika sekund po otevření oznámení
- po každém spuštění aplikace
- po změně přístupových údajů



Seznam vždy zobrazuje poslední přijatý alarm.

- Pomocí rozevírací nabídky ("▼" pro Android a ">" pro IOS) můžete zobrazit chronologii přijatých poplachů.
- Zobrazí se maximálně 30 alarmů.
- Pokud existuje další alarm, nejstarší alarm v seznamu se přepíše.
- Každý alarm je zobrazen s datem a časem.

Pozn:

- Historii alarmových volání nelze smazat.
- Pokud je zaregistrováno více smartphonů a připojeno ke stejnému uživatelskému účtu, zobrazí se identická historie alarmů synchronně pro všechny smartphony.

## 5.6 Funkce interkomu mezi smartphony



### "Intercom"

Chcete-li použít funkci interkomu, vyberte tlačítko v aplikaci.

- Hovory jsou přesměrovány na chytré telefony, které jsou přihlášeny do aplikace CallMe se stejným uživatelským účtem.
- Hovor je také přesměrován v režimu vysílání na všechny smartphony, které jsou přihlášeny pod stejným uživatelským účtem.
- Hovor je uskutečněn prostřednictvím smartphonu použitého k přijetí hovoru.

Pozn: Po přijetí hovoru, má střední oblast obrazovky smartphonu černé pozadí.



Tlačítka "Open door" a "Open gate" jsou přítomna, ale nefungují.

Interkomové hovory jsou automaticky ukončeny po cca 2 minutách.

## 5.7 Nastavení aplikace CallMe



Aplikaci si můžete přizpůsobit podle svých preferencí. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko. V další nabídce klepněte na „App configuration“.

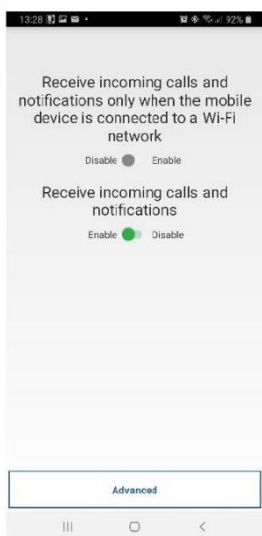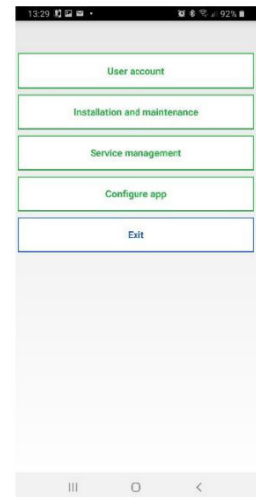

### Přijetí hovorů a upozornění pouze v síti Wifi


Chcete-li ušetřit objem dat svého smartphonu, nastavte hovory a upozornění z vašeho panelu tak, aby byly přijímány na smartphonu pouze v případě, že je aktivní připojení k Wi-Fi. Zmeškané hovory a upozornění se zobrazí, jakmile se smartphone připojí k Wifi síti.

### Povolení/Zákaz hovorů a upozornění

- Chcete-li zastavit přijímání hovorů a oznámení, nastavte do polohy „Disable“.
- Chcete-li znovu přijímat hovory a oznámení, nastavte na „Enable“.
- Funkce zůstane aktivovaná nebo deaktivovaná, dokud nezměníte nastavení.
- Zmeškané hovory a upozornění se zobrazí, jakmile funkci znovu aktivujete.


Pozn:

Pokud je přijímání hovorů a oznámení zakázáno, ikona stavu připojení na domovské stránce je žlutá.

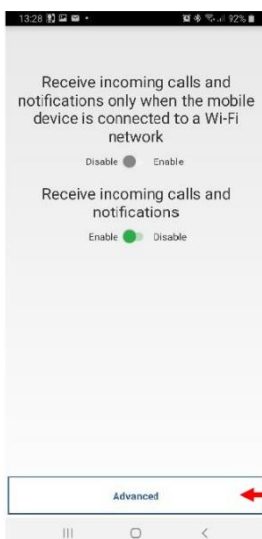

### Zabránění přechodu aplikace do režimu spánku


Klepněte na tlačítko "Advanced".

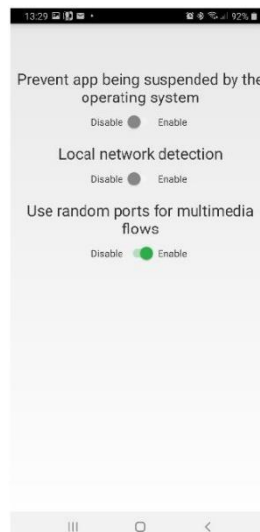

Nastavte do polohy "Enable".

- Když je tato funkce povolena, aplikace běží neustále na pozadí.
- Tímto způsobem operační systém nemůže uvést aplikaci do režimu spánku, aby šetřil baterii.

## 5.8 Odhlášení z uživatelského účtu (Logout)

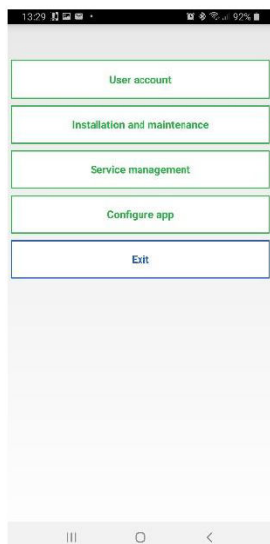

- Klepnutím na tlačítko "Exit" v nabídce nastavení se odhlásíte ze svého uživatelského účtu.
- Tím se ukončí spojení s aplikací CallMe.
- Když jste odhlášeni, nemůžete již přijímat hovory a přijímat upozornění.
- Jakmile se znovu přihlásíte, uvidíte zmeškané hovory a upozornění.

## 6 Technická data

Rozlišení kamery	HD 720p; 1280 x 720 px	Kompresní standard H.264
Pozorovací úhel kamery	120° (V), 93° (V), 160° (D)	
Velikost displeje	128 x 32 pixelů	
Frekvence WLAN	2,4 GHz	
WLAN standard	802.11 b/g/n	
Frekvence vysílače Mistral/Calima	868,35 MHz	
Dosah vysílače	150m	
Maximální hlasitost	80 dBA @ 1 m	
Počet infračervených LED (IR LED)	6	
Dosah IR LED	2 m	
Spínací výkon relé	12 V AC/DC, max. 2 A	
Provozní teplota	-20 °C až +50 °C	
Napájení	12 Vss nebo 8 - 12 Vstř, 50 Hz	
Třída ochrany	IP55 (IK07)	
Hmotnost	210 g	
Rozměry (Š x V x H)	80 x 156 x 35 mm	

